



It's new

新発売

www.tsurumipump.co.jp

LB-800に自動運転形 新登場!!

一般工事排水用
水中ハイスピンポンプ

小型・軽量

- ・電極式自動運転形仕様の**LB-800A型**
- ・三相200V仕様の**LBT-800型**
- ・3インチ(80mm)ホース接続可能!!

(但し特別付属品)



Amenics

地球にやさしい再生紙と植物油インクを使用。
当社の地球環境問題への具体的な取り組みです。




電極式自動運転ポンプの
動作イメージをご覧いただけます

■要部標準仕様

項目	吐出し口径(mm)	50	
取扱液	液質	雨水・湧水・土砂水・工事排水	
	液温	0~40℃	
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピン
		軸封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
		軸受	密封玉軸受
	材質	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム
		ケーシング	特殊合成ゴム
		サクシオンカバー	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム
	軸封(メカニカルシール)	SiC	
モータ	種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極	
	絶縁	E種	
	相電圧	LB-800A: 単相100V (50/60Hz) LBT-800: 三相200V (50/60Hz)	
	保護装置(内蔵)	サークルサーマルプロテクタ	
	潤滑油	タービン油 VG32	
	材質	フレーム	ADC12
		主軸	SUS403
ケーブル		VCT	
接続	ホースカップリング		

■性能曲線

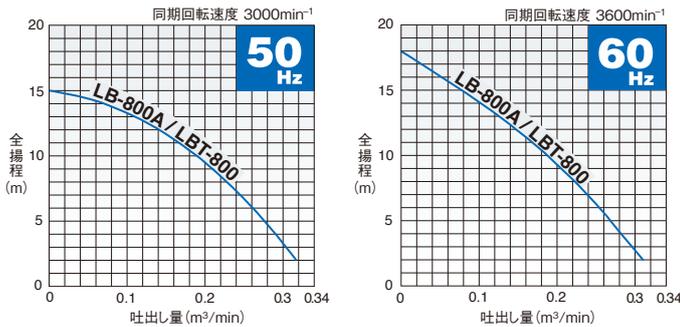


■50/60Hz共通標準仕様


吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル長さ m	質量(重量) kg
50	LB-800A	0.75	単・100	11	0.16	コンデンサ運転 じか入	6	5	13.7
	LBT-800		三・200						12.4

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

■自動運転の仕組み

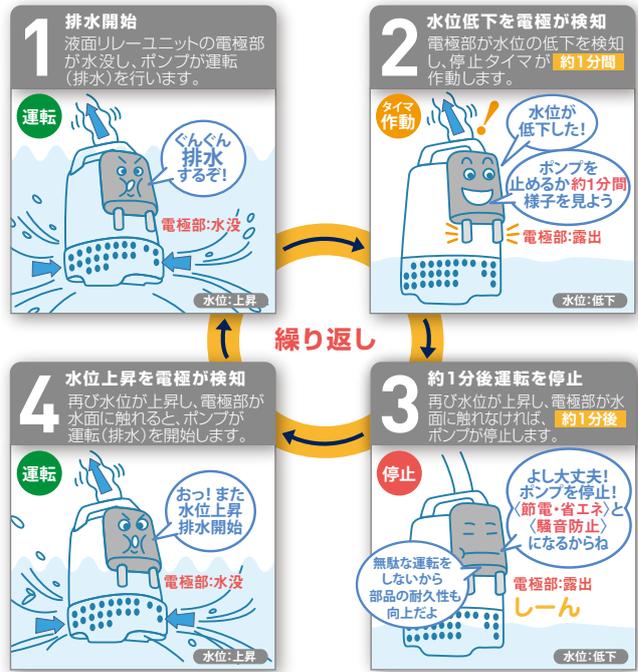

■外形寸法図 (単位: mm)

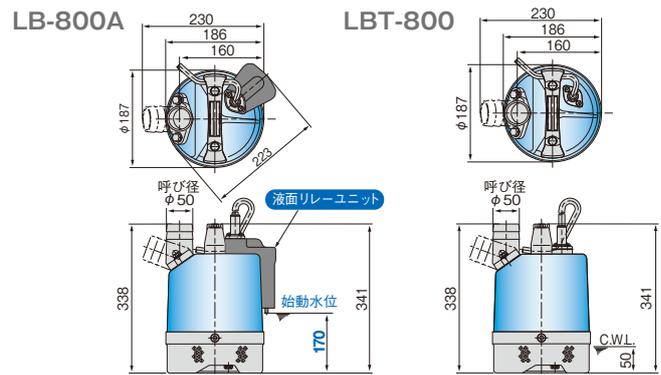

■標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル.....1本 (単相100Vタイプ2P/3P兼用プラグつき)
- ・ホースカップリング.....1個
- ・ホースバンド.....1個
- ※サクシオンホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

■特別付属品

- ・80mmホースカップリング
- ・延長電極(自動運転形) 始動水位を調整できます。

取扱販売店

くわしくは、取扱販売店、もしくは、右記営業店におたずねください。

株式会社 鶴見製作所

www.tsurumipump.co.jp

大阪本店 ☎06(6911)2351 大阪鶴見 ☎06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
東京本社 ☎03(3833)9765 東京東区 ☎03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

▲安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。

■本チラシは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本チラシに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、()で示してある数値は参考として併記したものです。
※本チラシに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

国内営業部		
北海道支店	札幌 ☎011(787)8385	旭川 ☎0166(46)4171
東北支店	仙台 ☎022(284)4107	青森 ☎017(739)4040
	郡山 ☎024(933)8464	盛岡 ☎019(638)5100
	山形 ☎023(644)4471	秋田 ☎018(847)1235
北関東支店	高崎 ☎027(310)1122	宇都宮 ☎028(625)3821
	長野 ☎026(226)0878	新潟 ☎025(283)3363
東京支店	東京第一 ☎03(3833)0331	東京第二 ☎03(3833)0335
	千葉 ☎043(225)7200	
	横浜 ☎045(360)8255	大宮 ☎048(669)8300
中部支店	名古屋第一 ☎052(481)8182	名古屋第二 ☎052(481)8183
	静岡 ☎054(254)3546	岐阜 ☎058(272)7966
	浜松 ☎053(466)2235	
北陸支店	金沢 ☎076(268)2761	富山 ☎076(421)3351
	福井 ☎0776(25)3231	
近畿支店	大阪第一 ☎06(6911)2311	大阪第二 ☎06(6911)6463
	京都 ☎075(645)2455	滋賀 ☎077(583)7812
	阪奈 ☎072(992)7739	和歌山 ☎073(425)3553
	神戸 ☎078(575)0322	姫路 ☎079(284)3091
	北近畿 ☎0773(27)8581	
中国支店	広島 ☎082(923)5171	岡山 ☎086(243)1157
	山口 ☎0834(22)0861	米子 ☎0859(34)0641
四国支店	高松 ☎087(815)3535	松山 ☎089(972)8000
九州支店	福岡 ☎092(452)5001	熊本 ☎096(380)2101
	鹿児島 ☎099(267)1521	大分 ☎097(554)8877
	宮崎 ☎0985(22)2361	沖縄 ☎098(879)6208